

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



DanceFitGaming.com.br



SUMÁRIO

1	Introdução	1
2	Certificado de garantia	2
3	Descrição dos itens	3
4	Instalação	8
5	Manutenção e cuidados	19
6	Canais de comunicação	20
7	Resolução de problemas	21



INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir um produto DANCEFIT GAMING. Além de empresa, somos uma comunidade de jogadores apaixonados por jogos de ritmo! Assim, nossos produtos são fabricados de player para player, procurando fornecer a melhor experiência em jogos de ritmo e dança de uma forma cada vez mais acessível. Como muitos de vocês, nós crescemos em fliperamas! Games como Pump It Up e Dance Dance Revolution fazem parte não só da história da DFG, mas também de cada pessoa por trás desse projeto. Esperamos proporcionar bons momentos para você, seus amigos e família. Divirta-se! :)

Um grande abraço!

CERTIFICADO DE GARANTIA

A DANCEFIT GAMING garante a estrutura de seus produtos contra defeitos de materiais ou fabricação por 1 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal e limitado ao primeiro comprador. À DANCEFIT GAMING cabe o direito de determinar se alguma falha ou dano reivindicado na garantia foi causado por defeito de material, de fabricação ou de transporte, podendo reparar o item defeituoso ou substituí-lo por um novo item de igual ou maior valor.

A cobertura da garantia só ocorrerá após constatação de que o produto fora utilizado em condições normais e mantido adequadamente, sendo necessária uma comprovação de compra para acionamento (nota fiscal ou comprovante de pedido).

A DANCEFIT GAMING é a responsável por arcar com os custos de frete para a prestação de garantia pelo prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do produto pelo cliente. A partir deste prazo o cliente é o responsável por arcar com eventuais despesas de frete que se façam necessárias. Reparos e/ou substituições que forem realizadas não prorrogam o prazo de garantia do produto.

A DANCEFIT GAMING garante serviço de suporte vitalício a qualquer produto fabricado pela mesma. Portanto, no caso de eventuais dúvidas, problemas técnicos ou demais questões, basta entrar em contato conosco por meio de nossos canais de comunicação disponibilizados neste manual.




Seu produto está segurado contra eventuais danos causados pelo transporte durante o serviço de entrega. Portanto, ao receber sua encomenda, verifique se a mesma encontra-se em perfeitas condições. Caso constate a presença de danos físicos ocasionados pelo transporte, nos contate imediatamente para que possamos acionar o seguro da transportadora.

DESCRIÇÃO DOS ITENS

PRODUTOS DANCEFIT GAMING

A DANCEFIT GAMING é especialista na fabricação de simuladores de dança e de jogos de ritmo. Nosso foco são simuladores dos jogos Pump It Up® e Dance Dance Revolution®, na forma de DancePads (plataformas) e HandPads (Joysticks). Buscamos continuamente pela melhoria contínua e inovação para projetos futuros. Nossos produtos são fabricados de forma individual e artesanal, portanto estamos sempre atentos a cada detalhe do processo produtivo!

Além disso, valorizamos muito o seu feedback e nossas portas estarão sempre abertas para você, seja para tirar dúvidas, propor sugestões ou trazer críticas. Lembre-se que nosso suporte é vitalício! Portanto, para quaisquer questões referentes aos nossos produtos, serviços ou atendimento, nossa equipe estará à sua disposição.

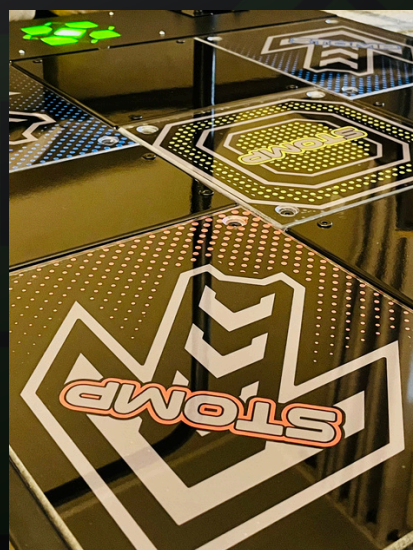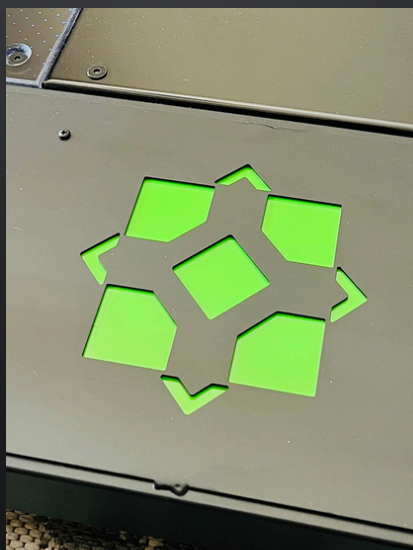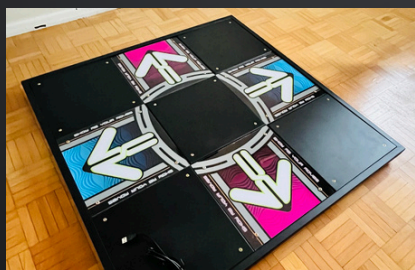

CONHECENDO SEU PRODUTO

Trabalhamos com modelos de plataformas de 5 botões e 4 botões, os quais são compatíveis com os principais emuladores de jogos de ritmo. Na imagem abaixo, identifique qual dos dois modelos corresponde ao seu DancePad e confira as funções de cada botão (a funcionalidade de cada botão se aplica aos demais modelos):



LEGENDA:

- 1 - Superior esquerdo "UpLeft"
- 2 - Superior direito "UpRight"
- 3 - Centro "Center"
- 4 - Inferior esquerdo "DownLeft"
- 5 - Inferior direito "DownRight"
- 6 - Saída do cabo USB

Botões de navegação: 4, 5
Botões de confirmação: 3
Botões de cancelamento: 1, 2

- 7 - Superior "Up"
- 8 - Direito "Right"
- 9 - Inferior "Down"
- 10 - Esquerdo "Left"
- 11 - Saída do cabo USB

Botões de navegação: 7, 8, 9, 10

ITENS E COMPONENTES ACESSÓRIOS

Cada modelo de DancePad possui um kit de itens e ferramentas que se encontram dentro da caixa junto do produto. Realize a conferência dos itens conforme o quadro abaixo (fotos na página seguinte):

Itens Modelos	STD+	V3	V4	PRO+ Single	PRO+ Double
Barra de apoio	✗	✗	✓	✓	✓
Cabo e fonte de energia	✗	✗	✗	✓	✓
Cabo USB removível*	✗	✓	✓	✓	✓
Chapa de proteção dos cabos	✗	✗	✓	✓	✓
Chapa de unir	✗	✗	✗	✗	✓
Chave Allen 4mm	✗	✗	✓	✓	✓
Chave Allen 5mm	✗	✗	✗	✓	✓
Chave Allen 6mm	✗	✗	✗	✓	✓
Parafusos e arruelas 5mm	✗	✗	✗	✓	✓
Parafusos e arruelas 6mm	✗	✗	✗	✓	✓
Parafusos e arruelas para chapa de unir	✗	✗	✗	✗	✓
Pés Vibra-stop	✓	✓	✓	✓	✓


* No modelo STD, o cabo USB vem integrado à plataforma



LEGENDA:

1 - Cabo de energia
2 - Fonte de energia
3 - Pés Vibra-stop
4 - Cabo USB

5 - Conjunto de Chaves Allen 4, 5 e 6mm
6 - Parafusos 6mm
7 - Parafusos 5mm
8 - Chapa de proteção dos cabos

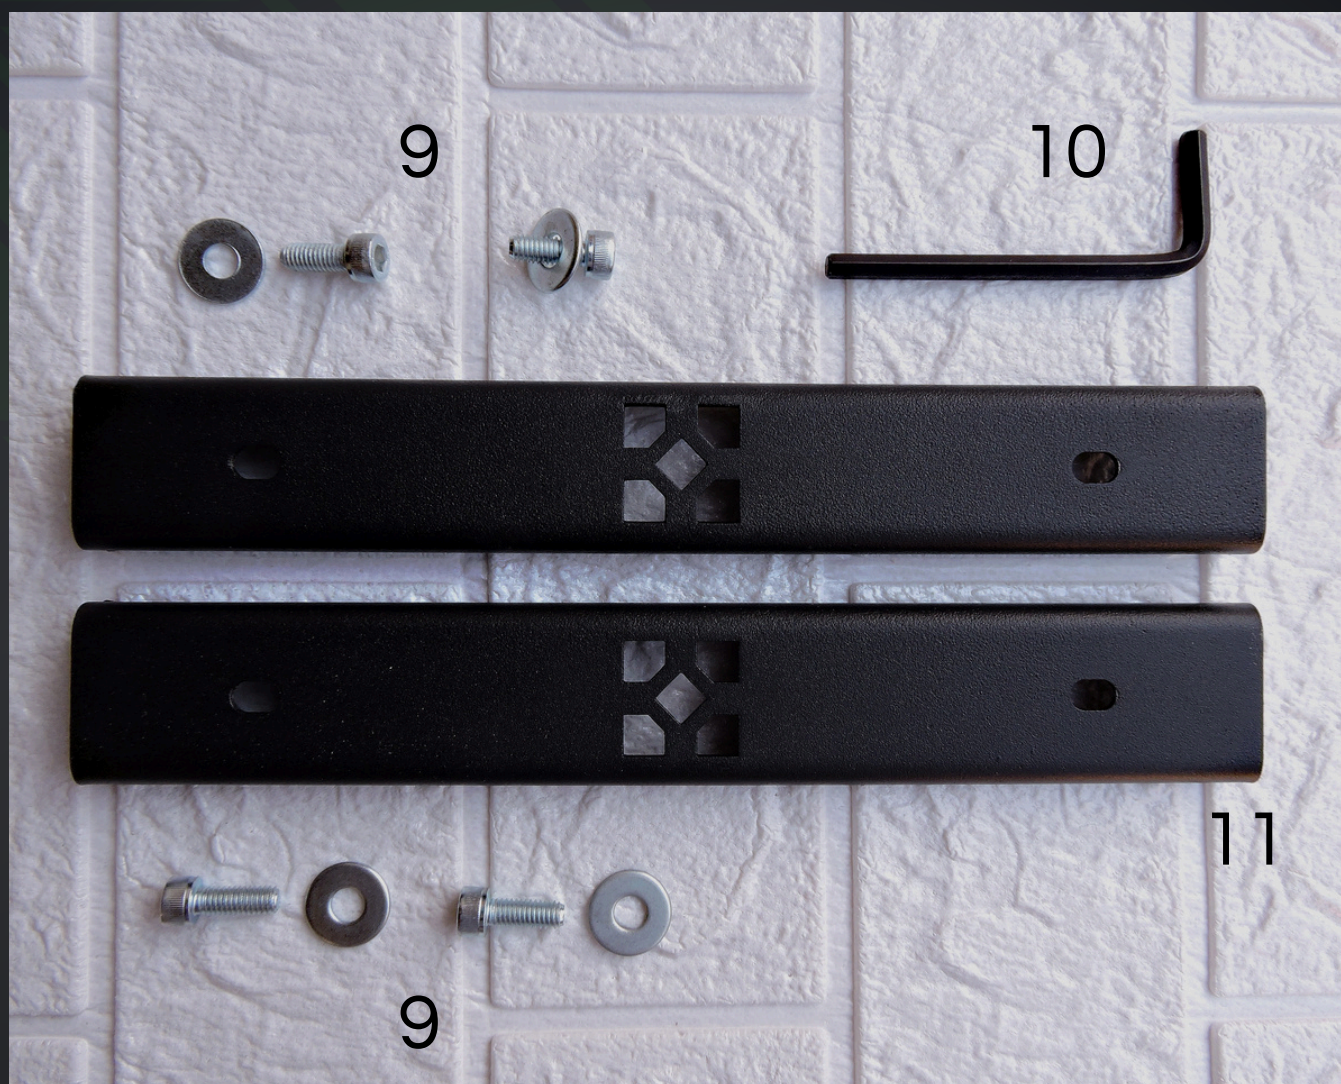

LEGENDA:

- 9 - Parafusos Allen e arruelas para fixação da chapa de unir
- 10 - Chave Allen 5mm
- 11 - Chapas "U" para double

INSTALAÇÃO

INSTALANDO O DANCEPAD NO COMPUTADOR

Todos os DancePads fabricados pela DANCEFIT GAMING possuem o sistema "plug and play". Basta conectar uma ponta do cabo USB em sua plataforma e a outra em uma entrada USB de seu notebook ou computador (no modelo STANDARD o cabo USB é integrado ao DancePad).

O sistema do computador irá reconhecer o DancePad como um joystick, controle de video-game ou, então, controlador USB e irá instalar o driver automaticamente. Após alguns segundos, seu DancePad está pronto para uso!

Escolha o modelo correspondente ao seu DancePad (5 ou 4 botões) e realize o download dos jogos em seu computador conforme as instruções do link abaixo (copie e cole em seu navegador ou clique na imagem):

bit.ly/jogosdfg



INSTALANDO A BARRA DE APOIO


A barra de apoio garante o equilíbrio do jogador durante a gameplay. Os modelos DancePad V4 e PRO possuem o mesmo sistema de instalação da barra de apoio.

Você irá precisar de:

- 8 (oito) parafusos allen 6mm
- 8 (oito) arruelas de pressão 6mm
- 8 (oito) arruelas lisas 6mm
- 1 (uma) chave allen 6mm



1. Encaixe a barra de apoio nas fendas correspondentes na parte posterior da plataforma.

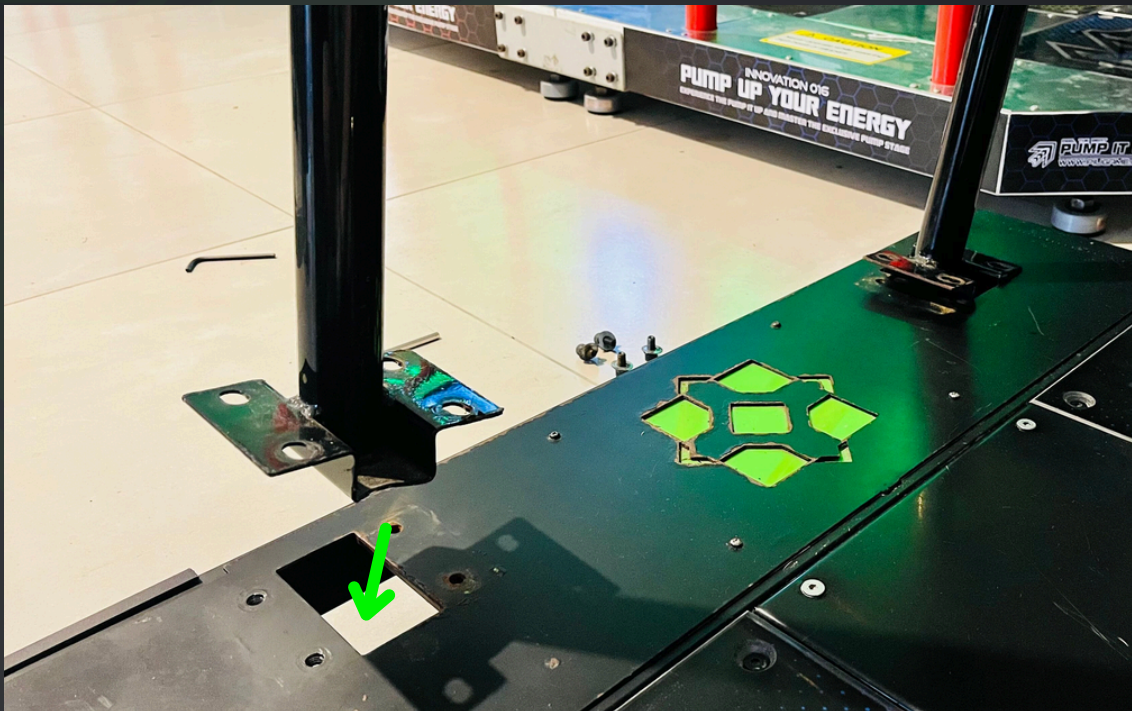

2. Posicione cada um dos 8 parafusos corretamente. A arruela lisa (grande) deve estar em contato com a estrutura metálica e a de pressão (pequena) com a cabeça do parafuso. Utilize a chave allen para ajustar os parafusos.



3. Pronta para uso!



INSTALANDO A CHAPA PROTETORA DOS CABOS

A chapa protetora preserva as saídas dos cabos de eventuais avarias causadas por pancadas ou outros movimentos bruscos. Você irá precisar de:

- 2 (dois) parafusos allen 5mm
- 2 (duas) arruelas de pressão 5mm
- 2 (duas) arruelas lisas 5mm
- 1 (uma) chave allen 5mm
- 1 (uma) chapa protetora de cabos



1. Insira os cabos USB e P2 nas entradas correspondentes (parte dianteira da plataforma).






2. Posicione a chapa sobre os cabos e encaixe os parafusos e arruelas. A arruela lisa deve estar em contato com a estrutura metálica e a de pressão com a cabeça do parafuso. Utilize a chave allen para ajustar os parafusos.




AJUSTANDO OS PÉS VIBRA-STOP


Os pés vibra-stop™ são eficientes amortecedores de impacto e vibração. 8 (oito) amortecedores estão localizados na parte inferior do seu DancePad. Os mesmos podem ser nivelados individualmente de forma a garantir maior estabilidade na plataforma.

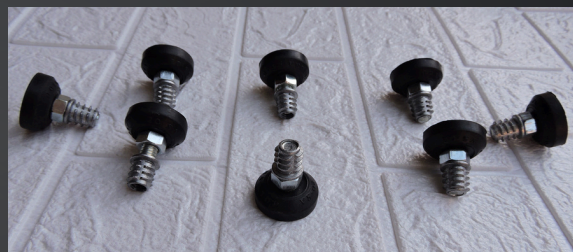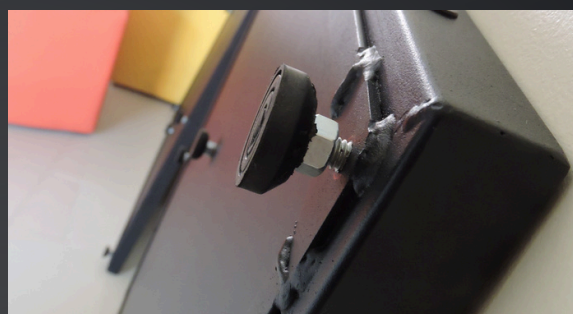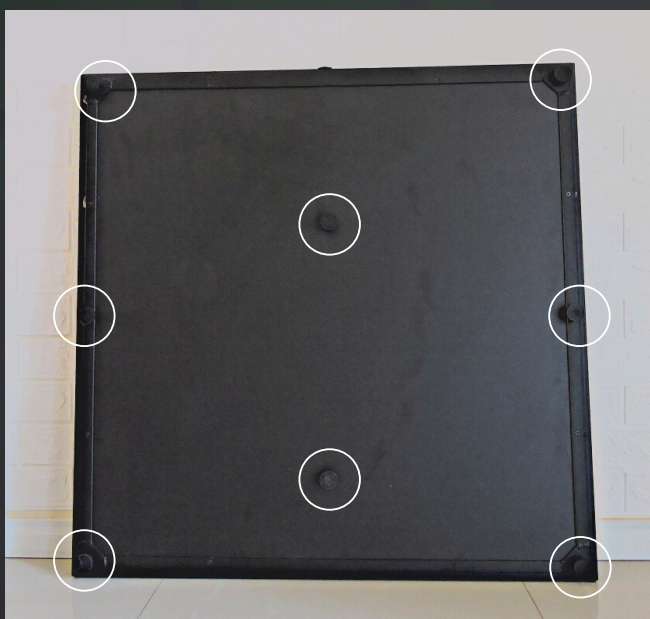


1. Para ajustar, desenrosque o amortecedor segurando pela parte de borracha.

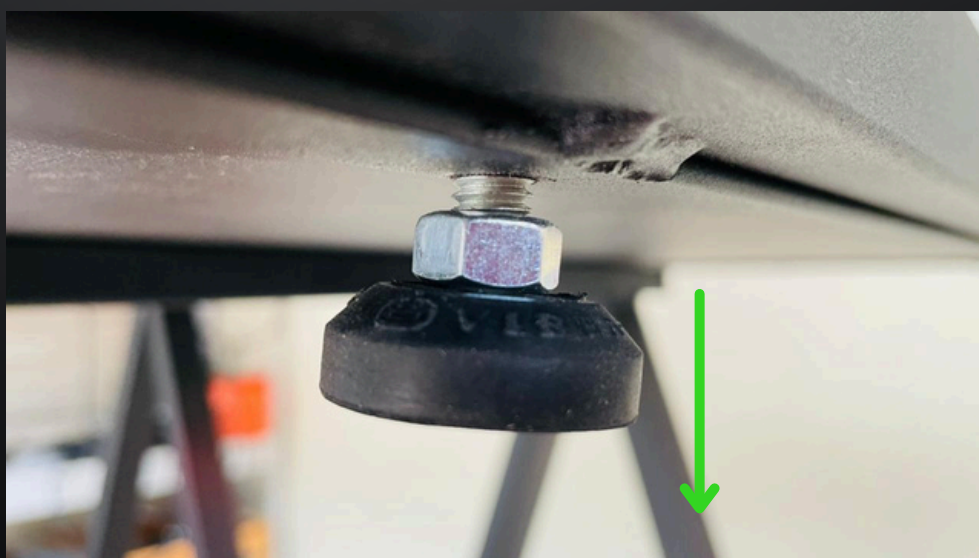

2. Posicione a porca adequadamente para travar o amortecedor e evitar que afunde.

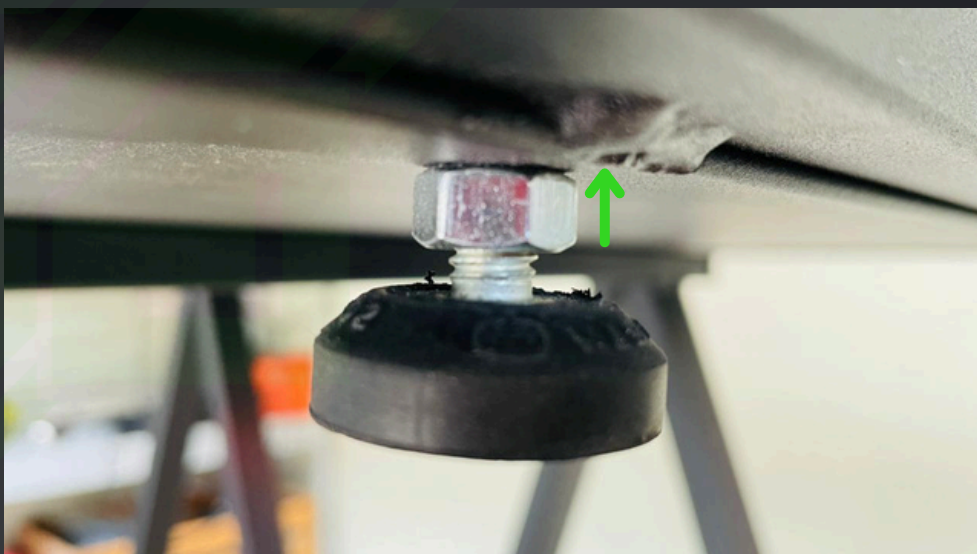

3. Enrosque a porca de forma que fique firme contra a plataforma. Você pode usar uma chave de boca para ajudar!

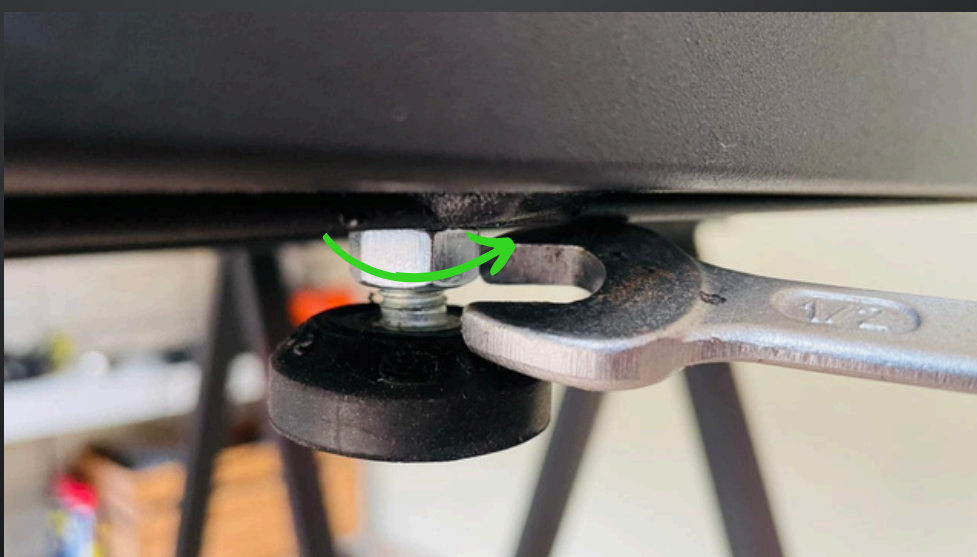

INSTALANDO O DANCEPAD DOUBLE

Para jogar no modo double ou versus (duas plataformas), é necessário efetuar a união dos DancePads para garantir firmeza no gameplay evitar que as plataformas deslizem. Você irá precisar de:

- 4 (quatro) parafusos allen 5mm
- 4 (quatro) arruelas lisas 5mm
- 4 (quatro) arruelas de pressão 5mm
- 1 (uma) chave allen 5mm
- 2 (duas) chapas "U" para double



1. Posicione os DancePads corretamente, unindo-os com o cabo conector (embutido na parte superior direita no Player 1 e esquerda no Player 2). Aproxime completamente as plataformas, de modo a eliminar o espaço entre elas.



2. Com os pads unidos, posicione a chapa na junção das plataformas, alinhando os encaixes dos parafusos. Utilize a chave allen para fixar os parafusos e arruelas na chapa. Repita o processo com as chapas dianteira e traseira.



3. Resultado final:



MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Para otimizar sua experiência e gameplay, aqui vão algumas dicas para que você possa aproveitar o máximo de seu DancePad e mantê-lo conservado:

- Mantenha o DancePad sempre limpo e sem acúmulo de poeira;
- Procure guardar a plataforma em local seco e arejado;
- Utilize apenas a distância segura do cabo USB, evitando acidentes;
- Jogue com um calçado confortável e preferencialmente amortecido para evitar lesões nos joelhos e articulações;
- Certifique-se de que o solado de seu calçado esteja limpo, evitando o acúmulo de sujeira nos botões do DancePad;
- Recomenda-se limpeza na parte interna dos botões rotineiramente, ou quando algum botão apresentar falhas;
- Para efetuar a limpeza, desparafuse os botões com chave de fenda ou parafusadeira e limpe os contatos com aspirador e/ou pano seco;
- Ao encontrar manchas pretas nas chapas metálicas internas, utilize lixa ou limpa-contato para removê-las;

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

SUPORTE VITALÍCIO

O contato poderá ser realizado por e-mail ou telefone (WhatsApp):

- E-mail p/ contato | contato@dancefitgaming.com.br
- Fone/Whats | [\(53\) 98114-5489](tel:(53)98114-5489)

MÍDIAS OFICIAIS

- Site Oficial | dancefitgaming.com.br
- Página Instagram | [instagram.com/dancefitgaming](https://www.instagram.com/dancefitgaming)
- Página Facebook | [facebook.com/dancefitgaming](https://www.facebook.com/dancefitgaming)
- Canal YouTube | [youtube.com/dancefitgaming](https://www.youtube.com/dancefitgaming)
- Canal Twitch | [twitch.tv/dancefitgaming](https://www.twitch.tv/dancefitgaming)

F.A.Q. E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em breve atualizações <3



DANCEFIT

G A M I N G